

为了您能尽快轻松自如地操作索爱数码播放器，我们随机配备了内容详尽的用户手册，从中您可以获取有关的产品介绍，使用方法等方面的知识，在您开始使用索爱数码播放器之前，请仔细阅读我们随机提供的所有资料，以便您能正确使用产品。

功能概述

- 高清晰真彩 2.0TFT 彩屏
- 支持 MP3、WMA、WAV 等音乐格式，音质表现突出，真实音频频谱显示
- 支持 AVI 视频格式，全屏播放显示，外音喇叭播放
- 支持插卡功能，TF 卡 128M/256M/512M/1GB
- 支持高清晰 JPEG 格式图片浏览
- 数码录音，A-B 复读功能
- 节能设置，亮度可自由调节，自定义关机时间
- 音质表现突出，支持 3D 音效环绕效果，可自定义 EQ
- 多种播放模式：单曲一次、单曲重复、目录一次、目录重复、全部一次、全部重复、试听、
- 播放设置：顺序播放、随机播放
- 支持多国语言
- USB2.0 高速传输，传输速率可达 3M/S
- 支持电子书阅读，并支持边听音乐边阅读电子书，带书签功能
- 支持游戏功能，并支持边听音乐并玩游戏
- 移动硬盘功能，支持固件升级

注意事项

本手册含有重要的安全措施和正确使用产品的信息，为避免事故发生，请在使用该产品之前仔细阅读该手册。

- 请不要将产品放在潮湿或粉尘多的地方。
- 请不要将产品放在高温的地方，特别是夏天不要将产品放在窗户关闭的车辆内。
- 避免摔落或强烈碰撞产品，不要让 TFT 屏遭到猛烈震动，否则可能导致 TFT 屏损坏或显示不正常。
- 请选择合适的音量，使用耳机不宜过大音量，若感到耳鸣，请调小音量或停止使用。
- 在下列情况下请充电：
 - A、电池电量图标显示空时
 - B、系统自动关机，再次开机后很快关机
 - C、操作按键没有反应
- 本播放器采用的是高容量锂电池，可重复充电使用。在前几次充电必须充够 8 小时，并且每次用完电量再进行充电，可以延长使用寿命。

电池的可用时间会随音量大小、文件类型等因素来决定电池的可用时间。

1. 如连接电脑 USB 端口充电，当电池电量图标显示满格时，表明充电已满。

2. 如使用随机赠送的**电源适配器**，充电前将充电器接入电源，再将 USB 延长线的一端插到充电器上，另一端插入 MP4 的 USB 接口，即可充电，当电池电量图标显示满格时，表明充电已满。

3. 在充电的过程中，**电源适配器**和 MP4 机有一定的升温，属于正常现象。

注：本机不能配用其他型号的充电器，否则会烧毁本机，本公司概不负责，如需要本机原装充电器请与我司经销商联系。

- 播放器在格式化或正在进行上传和下载时请不要突然断开连接，否则可能导致程序出错。

- 请勿自行拆卸产品，不要使用酒精、稀释剂或苯类来擦洗产品表面。
- 不要在那些禁止使用电子设备的地区内使用该产品，比如在飞机上。
- 请不要在驾驶或在街上行走时使用该产品，否则可能会引起事故。
- 播放器播放电影不流畅或格式不支持，请用本公司赠送光盘视频转换工具进行转换视频文件
- 系统软件会占用存储器容量，因此存储器总容量会小于实际容量
- 本产品无防潮和防水功能
- 非专业维修人员请勿自行更换电池，以免操作不当导致电池产生爆炸

目 录

功能概述.....	
注意事项.....	
认识播放器.....	
● 显示屏说明.....	
● 按键操作.....	
基本操作.....	
系统菜单.....	
聆听音乐.....	
声音录制.....	
资源管理器.....	
图片浏览.....	
电子书.....	
游戏功能.....	
使用 USB 磁盘.....	
转换并播放视频文件.....	
升级播放器驱动程序.....	
产品规格.....	
故障解决.....	
申明.....	

认识播放器

● 显示屏说明

1. 音乐播放




2. 录音模式



3. 视频播放




4. 图片浏览/电子书/资源管理器

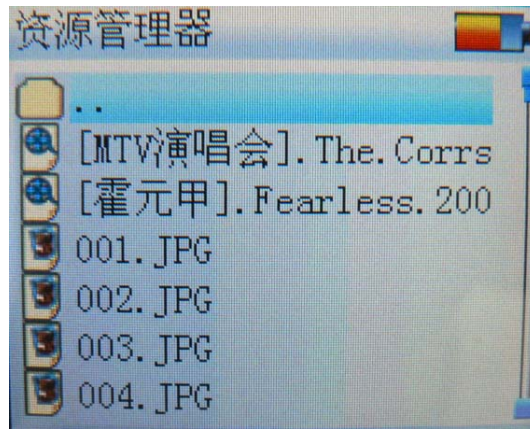

● 按键操作

按键功能定义说明

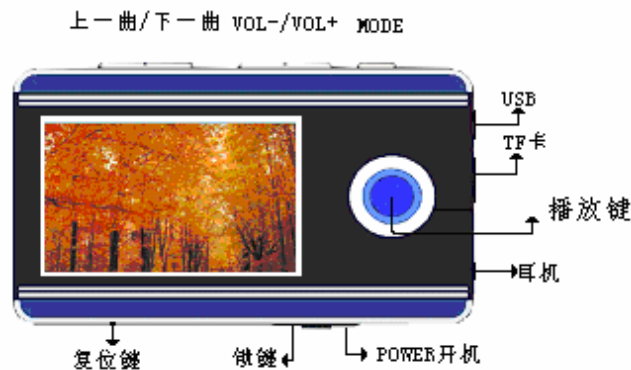

1. ►||键：播放/暂停/A-B 复读
2. MODE 键：进入菜单键
3. VOL-键：音量-，音量快-（子菜单中进行上一项选择）
4. VOL+键：音量+，音量快+（子菜单中进行下一项选择）
5. ◀◀键：上一曲、快退（主界面左右移动图标）（子菜单中返回上级菜单）
6. ▶▶键：下一曲、快进（主界面左右移动图标）
7. RESET 键：复位键
8. MIC：内置麦克风输入孔
9. USB：USB 插孔
10. 锁键：
11. 耳机孔：耳机标准插孔
12. TF 卡：TF 卡标准插孔
13. PORER 键：开关机键

基本操作

1. 开/关机

开机：

将 PORER 键向右拨动 3 秒，播放器显示开机画面后进入正常关机前的工作模式。

关机：

在播放状态：PORER 键向右拨动 3 秒关机。

电量不足情况下，系统也会自动关机。

2. 锁键开/关

在视频、音乐、录音状态下，您可以将锁键设置为开，可以防止无意的操作按键。

锁键开：拨动锁键，播放器会自动锁。

锁键关：拨动锁键，播放器会解除锁。

3. A-B 复读功能

在音乐播放状态下，长按▶||键，进入复读模式，此时显示屏中左上角显示复读模式的图标中“A”，确认为复读段的起始点，再长按▶||键，“B”点出现，确认为复读段的结束点，此时复读图标 A-B 固定，开始 A-B 段键反复播放，再长按▶||键取消 A-B 复读。

4. 电源复位

如果您的播放器在使用过程中出现死机现象时，您可以通过按 RESET 键重新启动播放器。

5. 连接电脑及数据文件传输

启动电脑，然后通过 USB 连接线将机器与电脑连接，这样便可实现 USB 供电或进行 USB 数据传输，本机和电脑通过 USB 接口连接，可以作为一个 U 盘使用。您仅仅需要将喜欢的音乐直接拖放在 MP4 播放器里面就可以了，而不需要任何第三方的程序来实现。

6. 音量调节

在音乐、放音、视频状态下，可以通过按“+、-”键进行音量调节。短按“+、-”键，以增大或减小一点音量，一直按住按键可以持续增大或减小音量。

7. 电池

本机采用内置高容量聚合物电池。

电池可用时间会因为音量大小、播放文件类型、按键操作等因素来决定电池的可用时间。

播放器可根据用户设置“自定义关机时间”或“显示设置”来节约电池。

系统菜单

1. 主界面

开机后进入主界面，通过按“◀◀”键或“▶▶”键来选择所要的选项“音乐播放”“视频播放”“图片浏览”“电子书”“录音”“资源管理器”“游戏”“设置”八项中循环选择，并短按“MENU”键进入选项菜单，长按“MENU”键可退出子菜单返回主界面。



2. 设置

在主界面中，通过按“◀◀”键或“▶▶”键来选择“设置”选项，短按“MENU”键进入设置界面，并通过按“+、-”键来选择设置的子项目。

● 放音设置

重复设置：单曲一次/单曲重复/目录一次/目录重复/全部一次/全部重复/ /试听。

播放设置：顺序播放，随机播放。

EQ 选择：正常/3D/摇滚/流行/古典/重低音/爵士/用户自定义，通过选择上述八项，体验不同的音乐效果；

用户 EQ 调整：编辑自己喜欢的 EQ 效果。操作编辑时完全通过按“◀◀”键或“▶▶”键来控制确认。

- 录音设置

在录音模式停止状态下，可以长按 MENU 退出主界面，并进入“录音设置”选项，在“录音质量”/“录音音量”/“二项进行设置调整。

录音质量：高质量，普通质量。（前者录音文件大，效果更佳；后者反之）

录音音量：+1，+2，+3，+4，+5 五项可选。级别越高，录音出来的声音越大

注：录制的声音文件可在音乐播放菜单下找出并播放试听效果。如果显示屏上显示“空间满”，代表没有空间记录新的录音文档，请删除其他的文档以释放空间

- 自动浏览设置

在此菜单下有：文本浏览和图片浏览两种选择，短按“M”键，进入相应的浏览间隔时间设置，有 2 秒，4 秒，6 秒，8 秒，10 秒五种方式；长按“M”键返回到主界面

- 显示设置

背光时间：5 秒，10 秒，15 秒，20 秒，30 秒，长亮六种选项可选择。

亮度调节：+1，+2，+3，+4，+5 五种选项。级别越高，亮度越亮。

背光显示模式：正常和省电两种选择可供选择。

- 系统设置

产品信息：本机存储容量，剩余容量，系统软件版本号，这些信息为只读信息，短按 MENU 键退出。

固件升级：在此菜单下弹出对话框，提醒是否固件升级，如无固件升级则退出。

恢复系统默认值：在此菜单下有弹出对话框，确认是否确定恢复系统默认值，选择“是”或“否”。

- 睡眠关机时间

在此菜单下有：关闭，10 分钟，15 分钟，30 分钟，60 分钟，120 分钟可供选择。

- 语言选择

简体中文，繁体中文，ENGLISH，韩语，日语，Spanish，Francais，Deutsch，Italiano，Portugues，Pyccknn，11 国语言供选择。

聆听音乐

1. 播放/停止

在音乐播放状态下，将耳机与播放器连接，通过按“◀◀”键或“▶▶”键来选择要播放的歌曲文件，然后短按一下 ▶|| 键开始播放，再短按 ▶|| 暂停，循环操作。音乐播放时界面有真实音频频谱显示，如文件配有 LRC 歌词文件，频谱下面则有同步歌词显示。

注：在音乐播放时，可长按 REC 键进行播放界面和歌词显示转换。

2. 显示歌词

当播放歌曲的目录下有同名歌词文件 IRC 时，播放器将直接进入歌词显示界面。



声音录制

声音录制

在主界面中进入录音状态，短按播放键可以开始录音，短按播放键暂停录音， 长按 MENU 键保存录音并退出录音模式。




资源管理器

1.资源管理器

资源管理器为本机的一大功能特色，它可以让你更清晰明了的知道机器内部的文件类别及目录，便于文件目录分类别管理及查找。

2.删除文件

在资源管理器中，你可以选择你自己喜欢的音乐或视频文件，然后短按 MENU 键直接播放；在选择过程中若遇到你不需要的文件时，你可通过短按  键，则出现删除对话框，选“确认”则删除，选“取消”则取消，选定后短按 MENU 键即执行选中的选项。

3.文件夹说明


在资源管理器中有两个特殊的文件夹，文件名分别为 “ inside memory”和“mini TF card”，前一个文件夹包含的内容为机器本身存储器所存储的文件，而后一个文件夹包含的内容是外接 TF 卡上的文件内容。

图片浏览

JPEG 浏览器：从主界面中短按 MENU 键确认进入图片浏览模式：

通过按 “+、-” 键选择前一幅或后一幅图片，再短按 MENU 键播放。

注：本机不支持 500 万像素以上的图片，如果您使用的是 500 万以上的图片请在电脑上转换为低像素的图片后，再载入机器欣赏 。

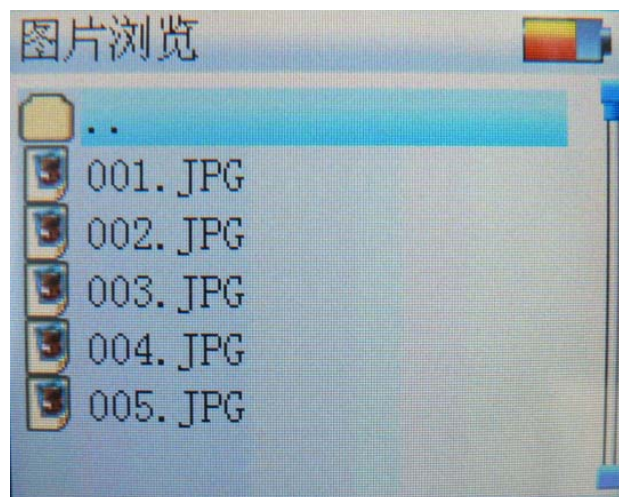


电子书

1. 下载 TXT 格式文件：将机器与电脑连接，选择要下载的文件，将文件以 TXT 格式另存至可移动磁盘。
2. 阅读文件：从主界面进入电子书选项，按“+、-”键来选择要阅读的文件，再短按 MENU 键开始阅读文件。阅读通过按“◀”键或“▶”键上下翻页。



3. 长按“+” 显示保存书签列表，短按“+、-”键选择书签，并短按“MENU”键确认保存，或短按“◀”键退出。
4. 长按“-”键显示提取书签列表，短按“+、-”键选择书签，并短按“MENU”键确认提取，或短按“◀”键退出。

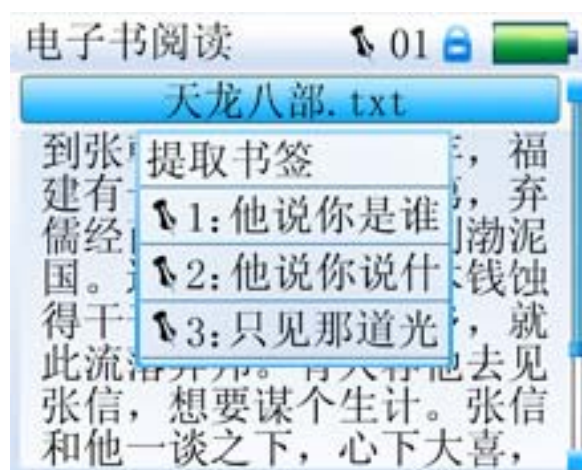

在阅读时可根据右边进度条指示估算剩余内容多少。







书签只对当前阅读文件操作，如阅读另外的文件，则书签需重新设定。

注：本机只支持“ANSI”编码格式的 TXT 文本，不支持其他格式的文本。

游戏功能

本机内置益智游戏：俄罗斯方块。

按键说明：

操作俄罗斯方块时，短按   键进行开始与暂停功能切换。按“-”键或“+”键来控制方块的左右移动，按“  ”键为变形，按“  ”键慢速下落，长按“M”键退出。

、使用 USB 磁盘

1. USB 显示模式

本机为高速 USB2.0 接口，传输速度可达 3M/S，标准移动磁盘功能，支持 windows2000 以上（不需要安装驱动程序）系统，经与 PC 连接后（稍等几秒钟），播放器显示为联机模式。

2. 充电显示模式

如果使用过程中电池电量过低，显示屏显示“低电量关机”，播放器会自动关机。您可以通过随机配送的充电器给电池充电。在充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕时，电池电量显示满格。电池约需要连续 4 个小时充电才能充满。（前两次必须要 8 个小时才能充满）

转换并播放视频文件

1. 请将随机附带的安装光盘放入电脑光驱中，选择“中-英文 AVI 视频转换工具”，系统会给出“chinese”（中文）和“English”（英文）两个文件夹，点击所需要的文件夹类型，运行“Setup.EXE”程序。进入安装界面后点击“下一步”按钮，将会出现下图：






2. 选择安装路径后，点击“安装”按钮，直至安装完成。



3. 安装成功后，点击“完成”按钮结束软件安装。

本播放器可以通过随机光盘附带的视频转换软件将 MPG、RM、RMVB、AVI、VOB、DAT 等格式转换为 AVI 视频格式，从而进行视频播放。

1. 点击并运行“AVConverter.exe”程序，选择要转换的影音文件和要生成的 AVI 视频文件路径。如下图：

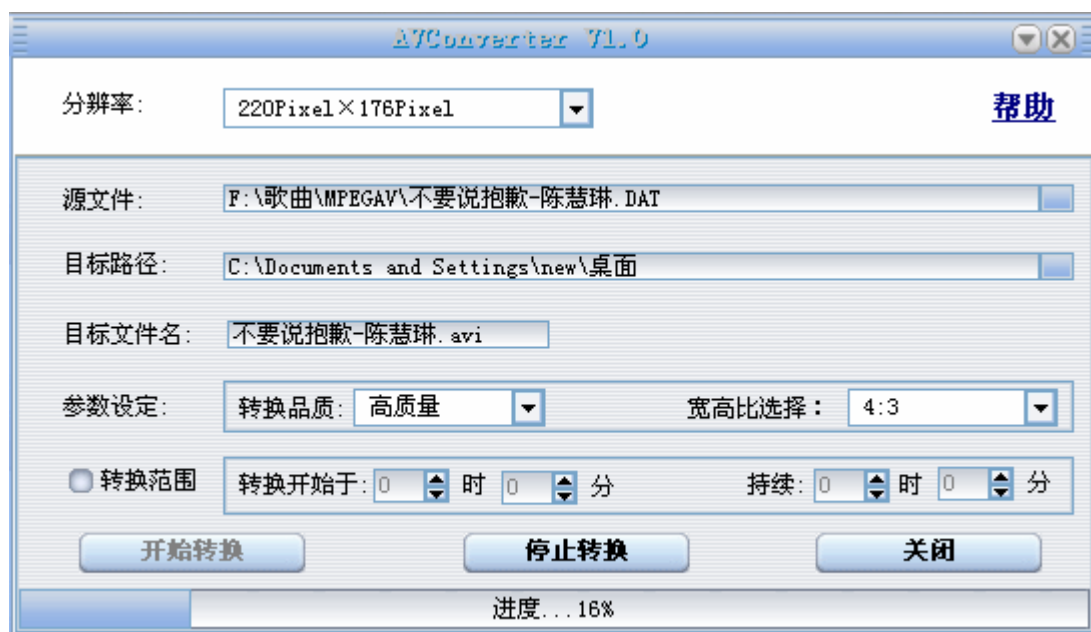


2. 选择并设置好自己所需要的参数，点击“开始转换”按钮，开始转换为 AVI 文件。




3. 转换成功后的 AVI 格式的视频文件放入播放器中即可，操作时进入视频播放选单，选择相应的文件，短按 MENU 键进行视频播放了，长按则退出（视频播放界面详见显示屏说明）。

升级播放器驱动程序

1. 电脑首次用来升级时，先将驱动光盘放入电脑光驱内，再将播放器与电脑联机（联机前要用手按住“+”键不放），直到出现如下程序安装界面即可放开。

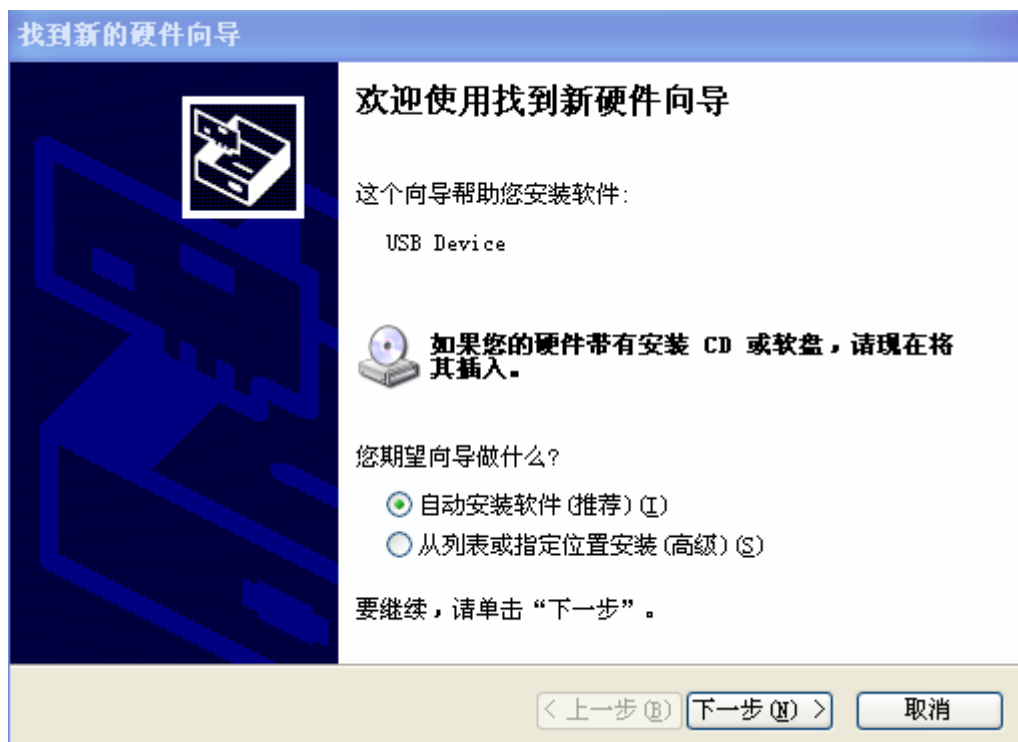


2. 请按照对话框提示执行下一步，并在第四个对话框“浏览”选项里选择随机光盘内的“升级工具”文件夹点击确认即可。
3. 按对话框提示操作直至完成（见图示）。

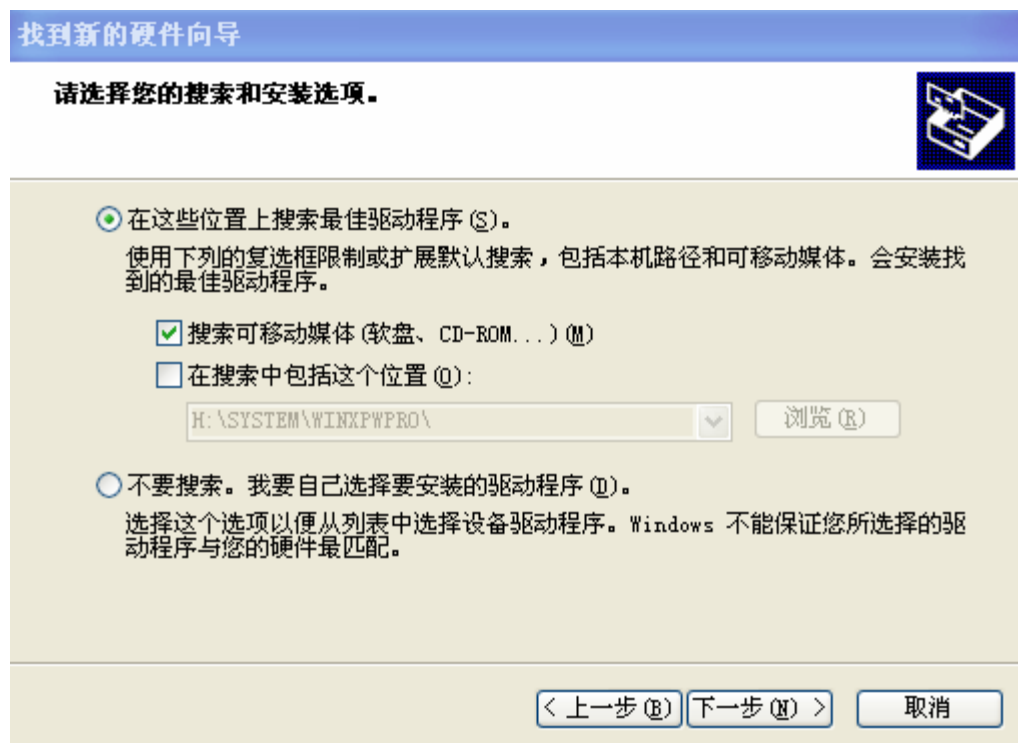




4. 电脑所需程序安装 OK 后，即可进行升级操作，选择并运行固件升级工具 Consumer_enc.exe（可以在随机光盘中找到）后，并在打开选项中选择后缀为 rfw 固件文件（界面如下）。

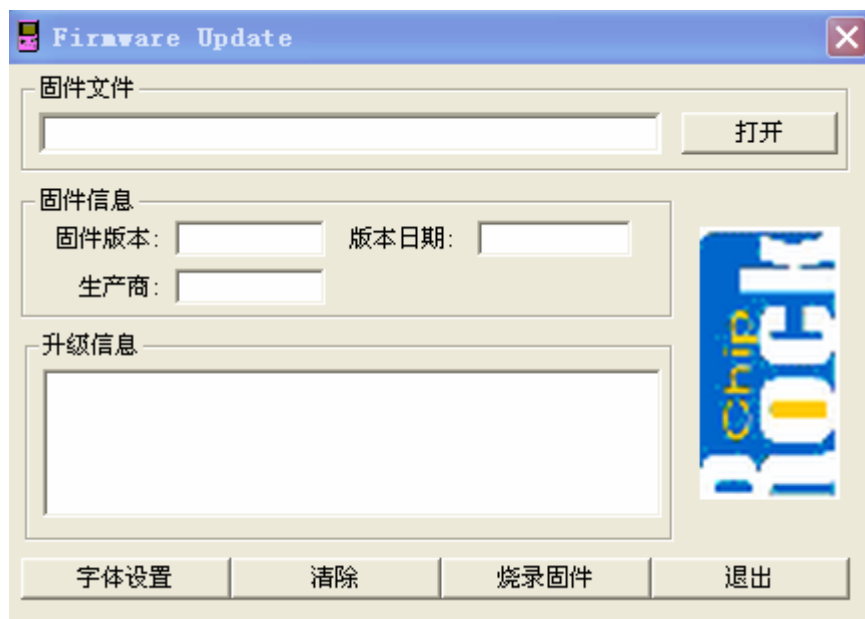

5. 通过 USB 线将播放器联机到 PC 机上（联机前要用手按住“+”键不放，图中显示找到设置后即可松开），然后点击“烧录固件”即可。

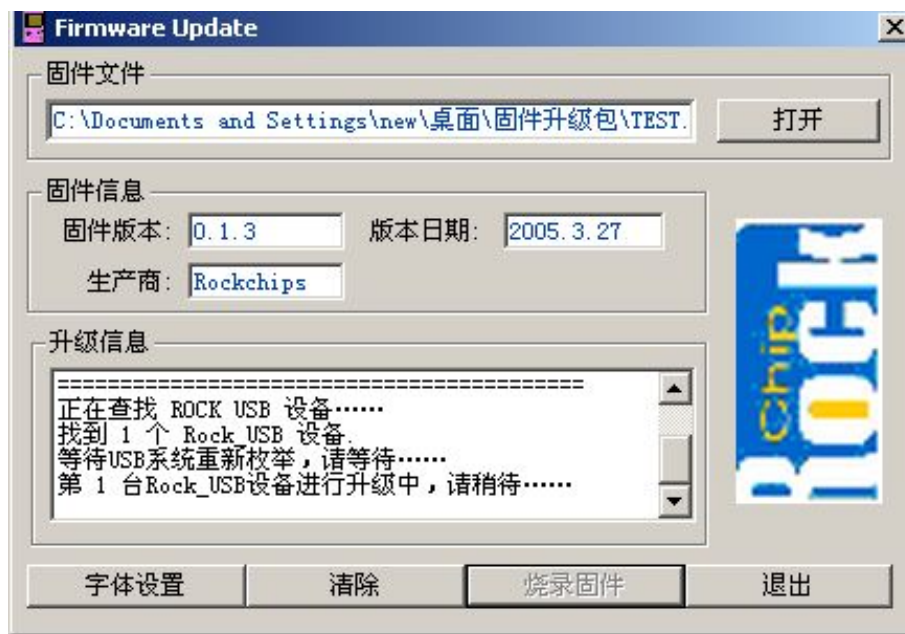

注意：固件升级是用于提高和优化播放器的性能，不采用固件升级也不会影响播放器本身的正常运作。固件升级可能会因错误操作而导致机器不能正常工作！本播放器的固件升级软件不适应其他系列的播放器。

产品规格

项目	规格
TFT 屏	262K 色真彩高速 TFT 屏，（220*176 点阵）
语言支持	三种语言
数据速率	超高速 USB2.0（3M byte/s）
支持文件格式	音乐：MP3/WMA/WAV 录音：WAV 图片：JPEG
支持视频格式	AVI/RM/MPG/VOB/DAT/RMVB 等格式（需转换）
信噪比	75dB
最大输出功率	(L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm)
存储媒介	嵌入式 FLASH 内存 128M-2GB 支持 TF 卡 128M-2GB
电源供应	4.2V 锂电池
工作温度	-5-40 度
系统支持	Windows SE/ME/2000/XP

故障解决

如果播放器无法正常使用，请检查以下几点：

问题症状	可能原因
无法开机	请查看播放器是否有电？机器程序是否已损坏。
机器死机	请按 RESET 键 复位。
无法播放	<p>请查看机器是否有电？</p> <p>请确保音量并不在 0 状态下，耳机的连接没有问题，确保耳机清洁。</p> <p>损伤的音乐文件可能制造不同程度噪音，甚至不能播放，确保文件完整。</p> <p>请重新格式化磁盘。</p>
无法上传/下载文件或 在电脑上找不到盘符	请开机后完全插好 USB 线。请重新正确安装驱动程序。
无法录制	请查看时候有足够的内存。请查看是否有电。
文字出现乱码	请确保您选择了正确的语言。
升级后不能正常使用	请在 Windows2000 下重新升级一下。


企业标准: SA-QB-2007001

产品执行标准:GB8898-2001, GB13837-2003, GB17625.1-2003

申 明

请用户务必在使用过程中自行对资料备份, 本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修 、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任, 也不对由此造成的其它间接损失承担责任. 同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解, 因此, 本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损坏负责, 并不对因使用产品而引起的第三方索赔负责。

本产品最终解释权归深圳索爱数码科技有限公司所有。

 部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 (SA-QB-2007001) 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 (SA-QB-2007001) 标准规定的限量要求。 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或 部件。						

尊敬的顾客：

您好！非常感谢您选购索爱数码播放器，当您购买时请先核对下列赠送配件是否齐全。

整机	USB 线	说明书	保修卡	驱动光盘	耳机	电源适配器	合格证
√	√	√	√	√	√	√	√

您在核对中有任何疑问，请与经销商联系

索爱数码科技有限公司承诺

严格执行国家三包服务政策